

Ausladung und Tragfähigkeit • Radius and capacity • Portée et charge • Sbraccio e portata
Alcances y cargas • Alcance e capacidade de carga • Вылет и грузоподъемность


m			t	m									
				20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0
65,0	🔗	4,8 - 24,0	32	32,00	30,53	24,59	20,24	16,89	14,22	12,03	10,19	8,61	7,20
60,0	🔗	4,6 - 26,0	32	32,00		27,01	22,26	18,61	15,70	13,30	11,29	9,50	
	🔗	4,1 - 17,0	48	40,08	30,89	24,56	19,90	16,29	13,41	11,03	9,02	7,50	
55,0	🔗	4,5 - 27,7	32	32,00		29,09	24,00	20,08	16,94	14,36	12,10		
	🔗	3,9 - 16,3	54	43,12	33,30	26,53	21,54	17,68	14,58	12,02	10,10		
50,0	🔗	4,3 - 29,3	32	32,00		31,09	25,62	21,40	18,00	15,10			
	🔗	3,7 - 15,6	60	45,75	35,36	28,21	22,92	18,83	15,53	13,10			
45,0	🔗	4,1 - 30,7	32	32,00			27,02	22,43	18,65				
	🔗	3,6 - 15,4	64	48,13	37,19	29,65	24,07	19,73	16,60				
40,0	🔗	3,9 - 31,8	32	32,00			28,05	22,85					
	🔗	3,4 - 15,9	64	49,81	38,50	30,68	24,86	20,80					
35,0	🔗	3,7 - 32,7	32	32,00			27,90						
	🔗	3,2 - 16,4	64	51,24	39,28	30,97	25,40						
30,0	🔗	3,6 - 30,0	32	32,00									
	🔗	3,0 - 16,4	65	50,76	38,28	30,40							

Tragfähigkeiten gültig bis 100 m Hubhöhe. Über 100 m Hubhöhe reduziert sich die Tragfähigkeit um das zusätzliche Seilgewicht. • Lifting capacities valid up to 100 m hoisting height. Over 100 m hoisting height, the lifting capacity is reduced by the additional rope weight. • Capacités de levage valables jusqu'à 100 m de hauteur sous crochet. Au-dessus de 100 m de hauteur sous crochet, la capacité de levage est réduite du poids de câble supplémentaire. • Portate valide fino a 100 m d'altezza di sollevamento. Oltre i 100 m si riduce la portata causa il peso addizionale della fune. • Cargas válidas hasta altura de 100 m. Por encima de los 100 m se reduce la carga por el peso adicional del cable. • Cargas válidas até à altura de 100 m. Para além dos 100 m, reduz-se a carga pelo peso adicional do cabo. • Грузоподъемность действительна до 100 м высоты подъема. Свыше 100 м высоты подъема грузоподъемность сокращается на вес дополнительного каната.

Turmhöhen • Tower heights • Hauteur de mât • Altezze torre Alturas de torre • Alturas de torre • Высота башни



ECTS ^{B)}		24 HC 1000/24 HC 1250						
		Ausleger (m) • Jib • Flèche • Braccio • Pluma • Lança • Стрела						
5,70 m	5,70 m + 2,85 m	30,0	35,0	40,0	45,0 50,0	55,0	60,0	65,0
12		74,8 ¹⁾ 3x A)	-	-	-	-	-	-
	11 + 1	71,9 ¹⁾ 2x A)	71,9 ¹⁾ 4x A)	71,9 ¹⁾ 4x A)	-	-	-	-
11		69,1 ¹⁾ 2x A)	69,1 ¹⁾ 3x A)	69,1 ¹⁾ 3x A)	69,1 ¹⁾ 4x A)	-	-	-
	10 + 1	66,2 ¹⁾ 1x A)	66,2 ¹⁾ 2x A)	66,2 ¹⁾ 2x A)	66,2 ¹⁾ 3x A)	66,2 ¹⁾ 4x A)	-	-
10		63,4 ¹⁾	63,4 ¹⁾ 1x A)	63,4 ¹⁾ 1x A)	63,4 ¹⁾ 2x A)	63,4 ¹⁾ 3x A)	63,4 ¹⁾ 4x A)	-
	9 + 1	60,5	60,5 ¹⁾	60,5 ¹⁾	60,5 ¹⁾ 1x A)	60,5 ¹⁾ 2x A)	60,5 ¹⁾ 3x A)	60,5 ¹⁾ 3x A)
9		57,7	57,7	57,7 ¹⁾	57,7 ¹⁾	57,7 ¹⁾ 1x A)	57,7 ¹⁾ 2x A)	57,7 ¹⁾ 2x A)
	8 + 1	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8 ¹⁾	54,8 ¹⁾ 1x A)	54,8 ¹⁾ 1x A)
8		52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0 ¹⁾	52,0 ¹⁾
	7 + 1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1 ¹⁾
7		46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3 ¹⁾
	6 + 1	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4
6		40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
	5 + 1	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
5		34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
	4 + 1	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
4		29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
	3 + 1	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
3		23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
	2 + 1	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
2		17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
	1 + 1	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
1		12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
	0 + 1	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
0		6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

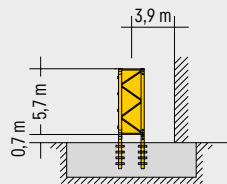

24 HC 1000 FA / 24 HC 1250 FA

Turmstücke 24 HC 1250 müssen am Turmfuß eingebaut werden. Details siehe Bedienungsanleitung. • Tower sections 24 HC 1250 must be installed on the tower base. See operating manual for further details. • Les éléments de mât 24 HC 1250 doivent être montés en pied de grue. Voir les détails dans les instructions d'emploi. • Elementi torre 24 HC 1250 devono essere montati alla base torre. Si veda il manuale istruzioni per i dettagli. • Los tramos torre de la 24 HC 1250 tienen que ser montados en el pie de torre. Más detalles en las instrucciones de montaje. • Segmentos de torre 24 HC 1250 devem ser instalados sobre o segmento base. Para mais detalhes consultar manual de instrução. • Башенные секции 24 HC 1250 должны монтироваться в основании башни. Подробную информацию смотри в инструкции по эксплуатации.



A) 24 HC 1250 (5,70 m)
B) ECTS (5,70 m)